


UAZ HUNTER

Артикул: 222.06316.1 Защита рулевых тяг

Кузов: Все
Год выпуска: 2009-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30.....	6	Шт.
2.Гайка М10.....	4	Шт.
3.Шайба 10.....	12	Шт.
4.Шайба пружинная 10.....	8	Шт.
5.Шпилька закладная М10х65.....	2	Шт.
6.Кронштейн левый.....	1	Шт.
7.Кронштейн правый.....	1	Шт.

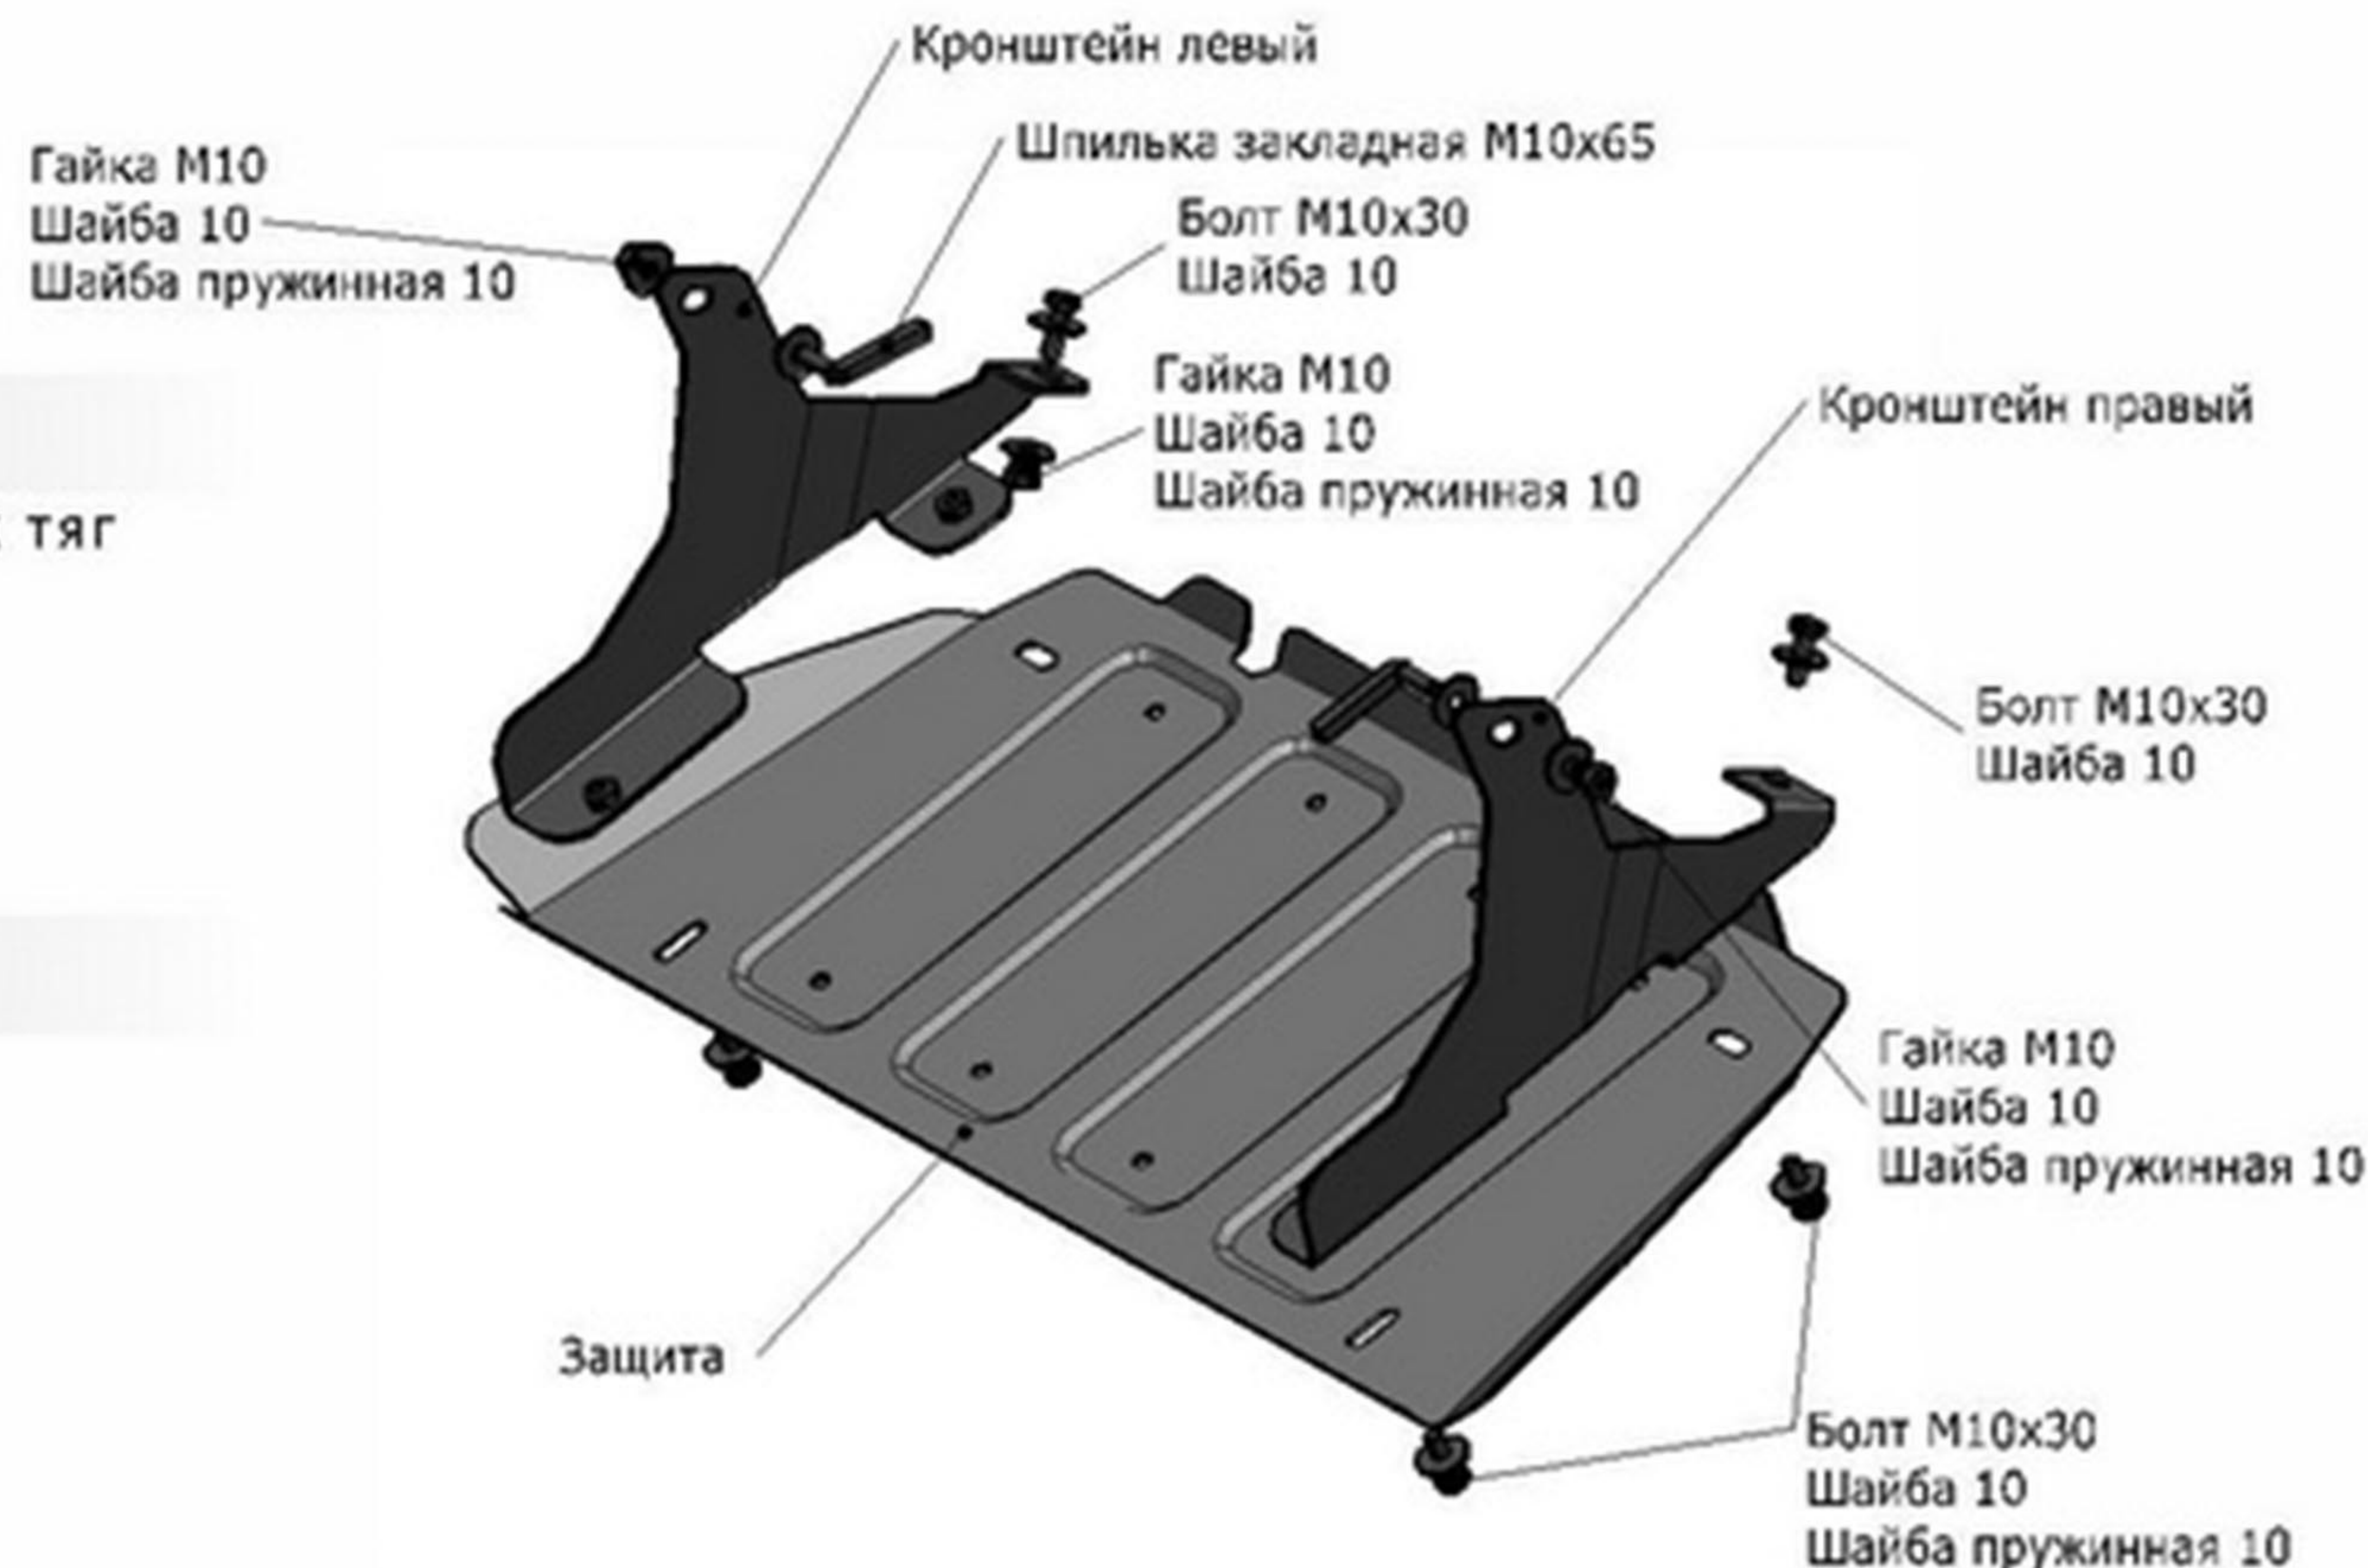

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные М10х65 в отверстия лонжеронов.
2. Надеть кронштейны на установленные шпильки закладные и закрепить гайками М10. Переднюю часть кронштейнов закрепить к лонжеронам автомобиля болтами М10х30 и гайками М10. Кронштейны не затягивать.
3. Закрепить к установленным кронштейнам защиту рулевых тяг болтами М10х30.
4. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм).