

Совместимость с другими а/м - см. этикетку на защите

AUDI Q5


Артикул: 333.0321.1 Защита картера и КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 2008-2012, 2012-2017
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Болт М8х40..... | 2 шт. |
| 2. Болт М10х30..... | 2 шт. |
| 3. Болт М10х40..... | 2 шт. |
| 4. Болт М10х50..... | 2 шт. |
| 5. Втулка h=14 мм..... | 2 шт. |
| 6. Гайка закладная М8..... | 2 шт. |
| 7. Гайка закладная М10х100/20..... | 2 шт. |
| 8. Гайка закладная М10..... | 2 шт. |
| 9. Кронштейн левый..... | 1 шт. |
| 10. Кронштейн правый..... | 1 шт. |
| 11. Шайба 8..... | 2 шт. |
| 12. Шайба 10..... | 6 шт. |
| 13. Защита..... | 1 шт. |
| 14. Заглушки..... | 2 шт. |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить кронштейны левый и правый на балки крепления радиатора, крепить гайками закладными М10х100/20 и болтами М10х40.
3. На пыльнике разметить и прорезать отверстия в местах крепления передней части защиты.
4. Сделать отверстия на втором пыльнике и установить гайки закладные М8 и ввернуть в них на несколько оборотов через пыльник болты М8х40.

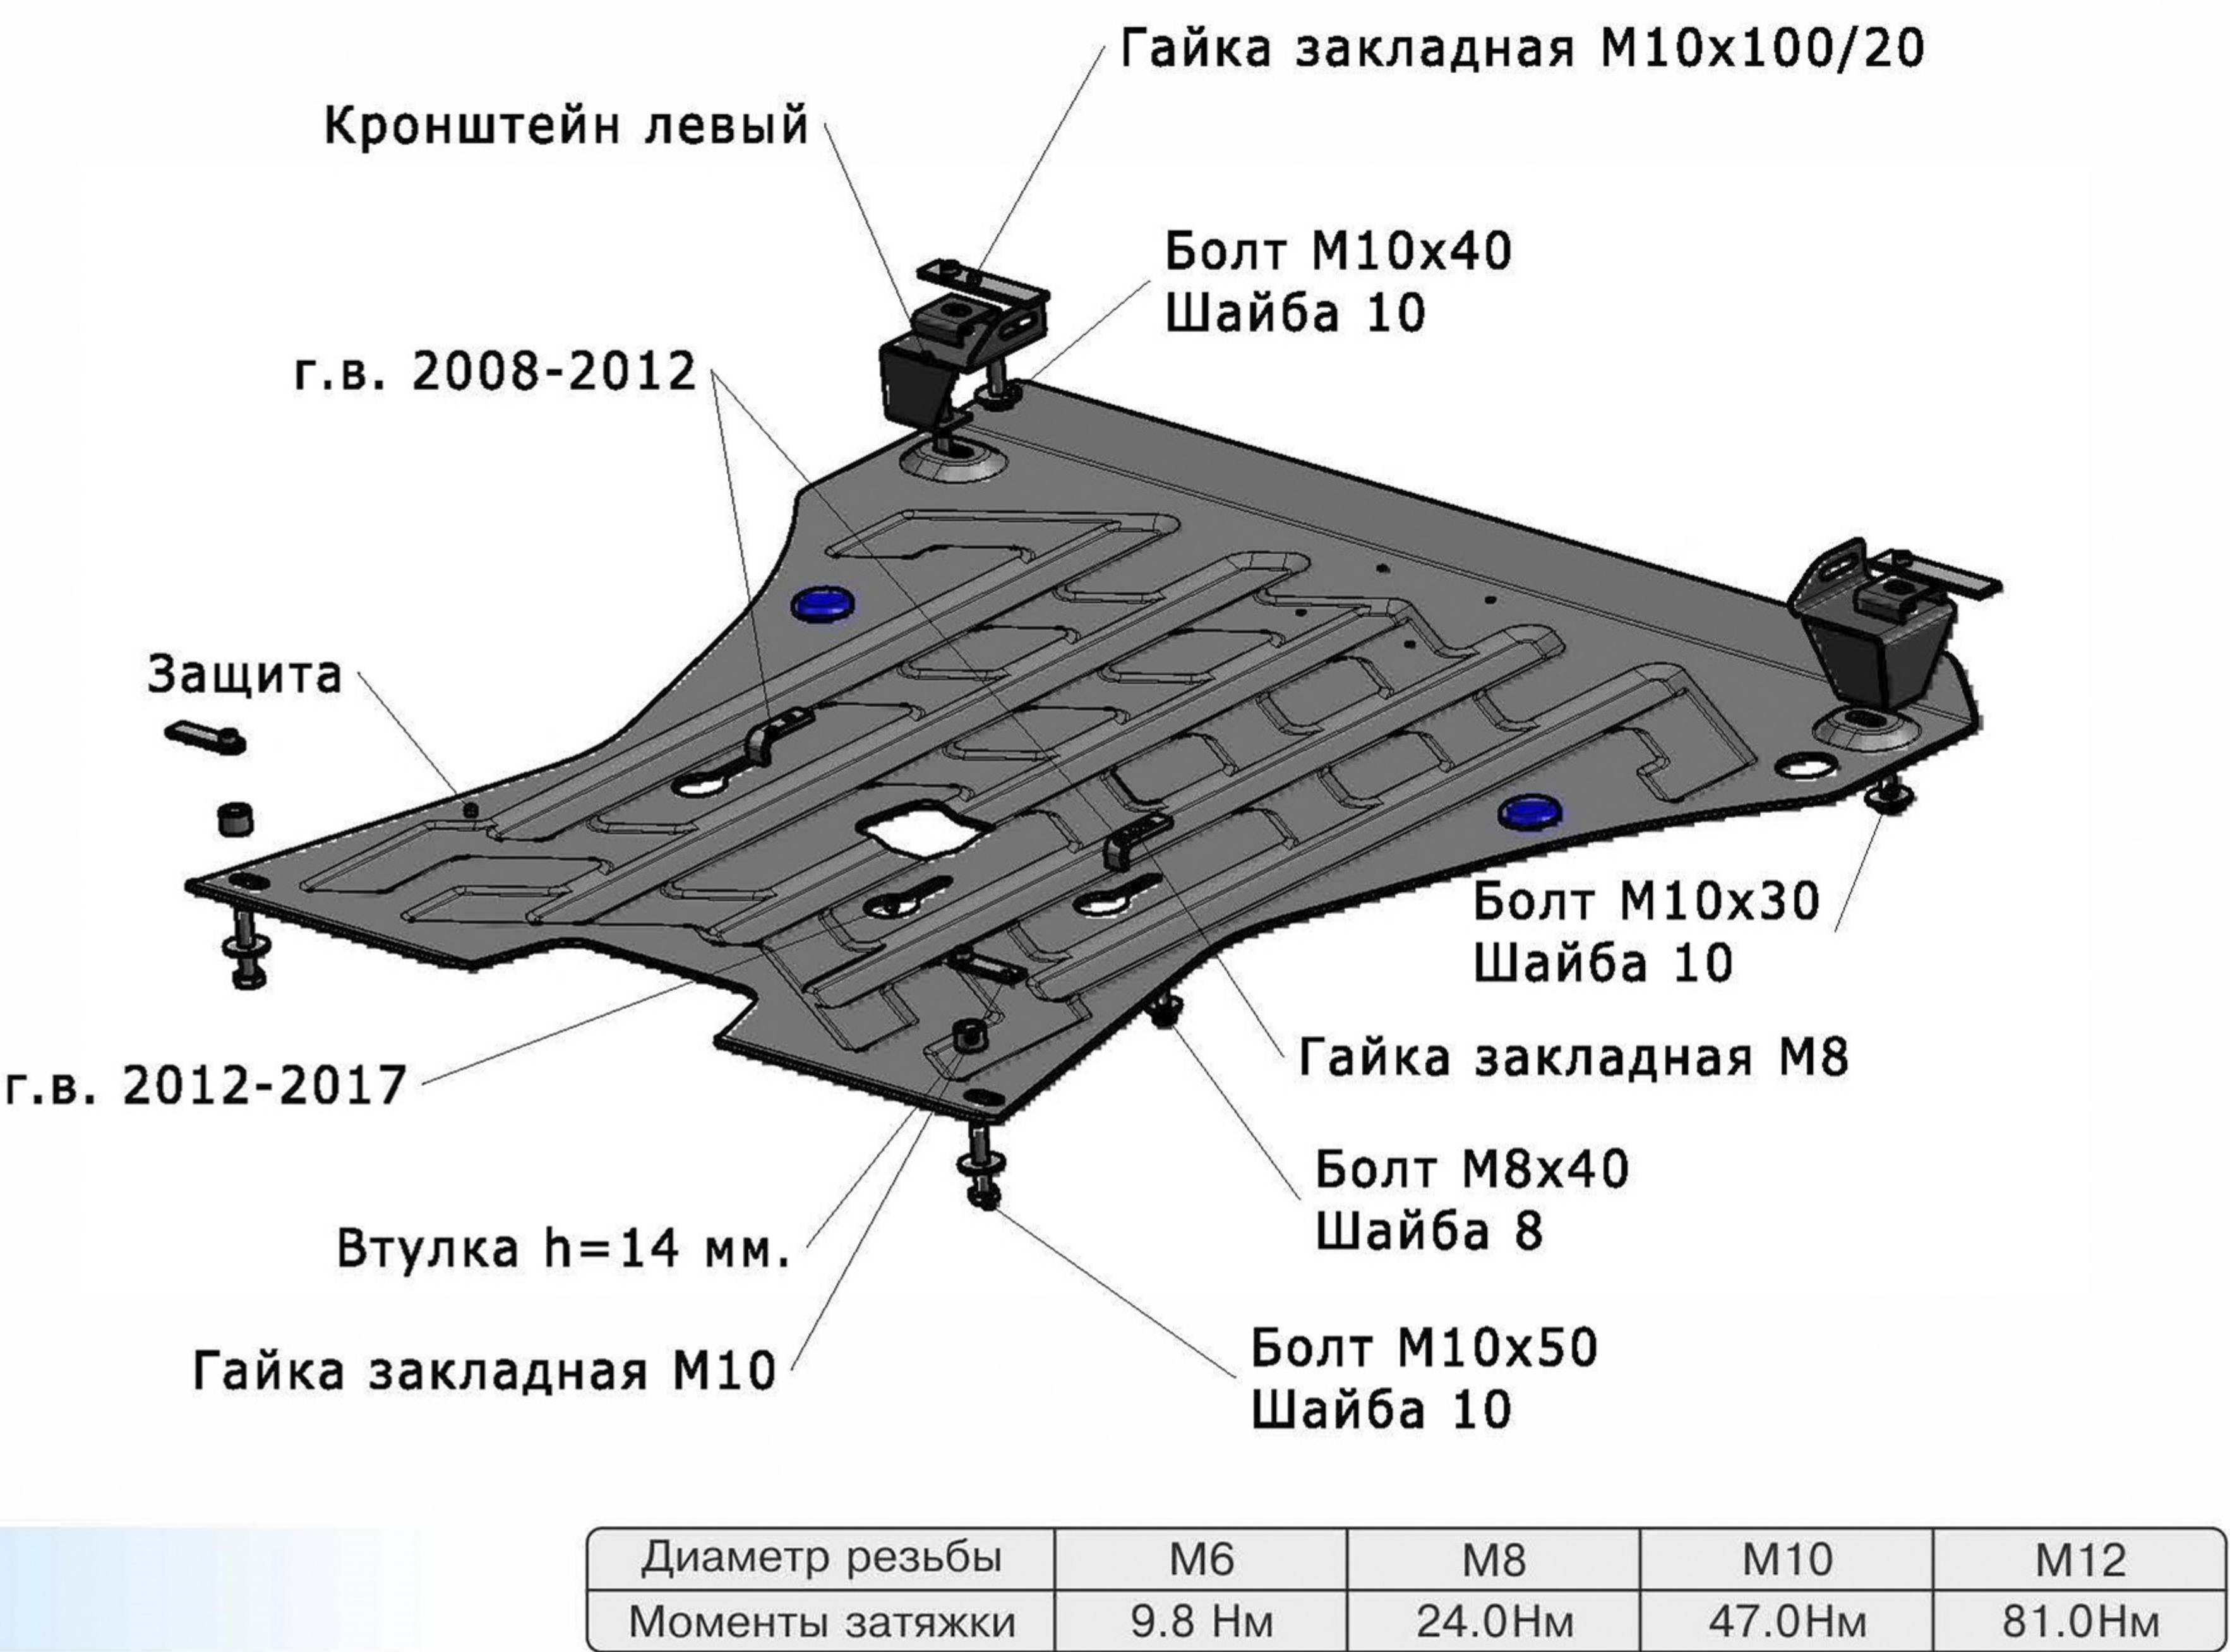

5. Закрепить штытные пыльники кроме двух задних пистонов.
6. Среднюю часть защиты надеть на установленные болты М8х40, переднюю часть крепить к кронштейнам болтами М10х30.
7. Заднюю часть защиты крепить через втулки h=14 мм. к гайкам закладным М10 болтами М10х50.
8. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.