


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА К ПОРОГАМ 9.1804.2

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Ford	Kuga	2013-2016; 2016-	Все	Все	Все

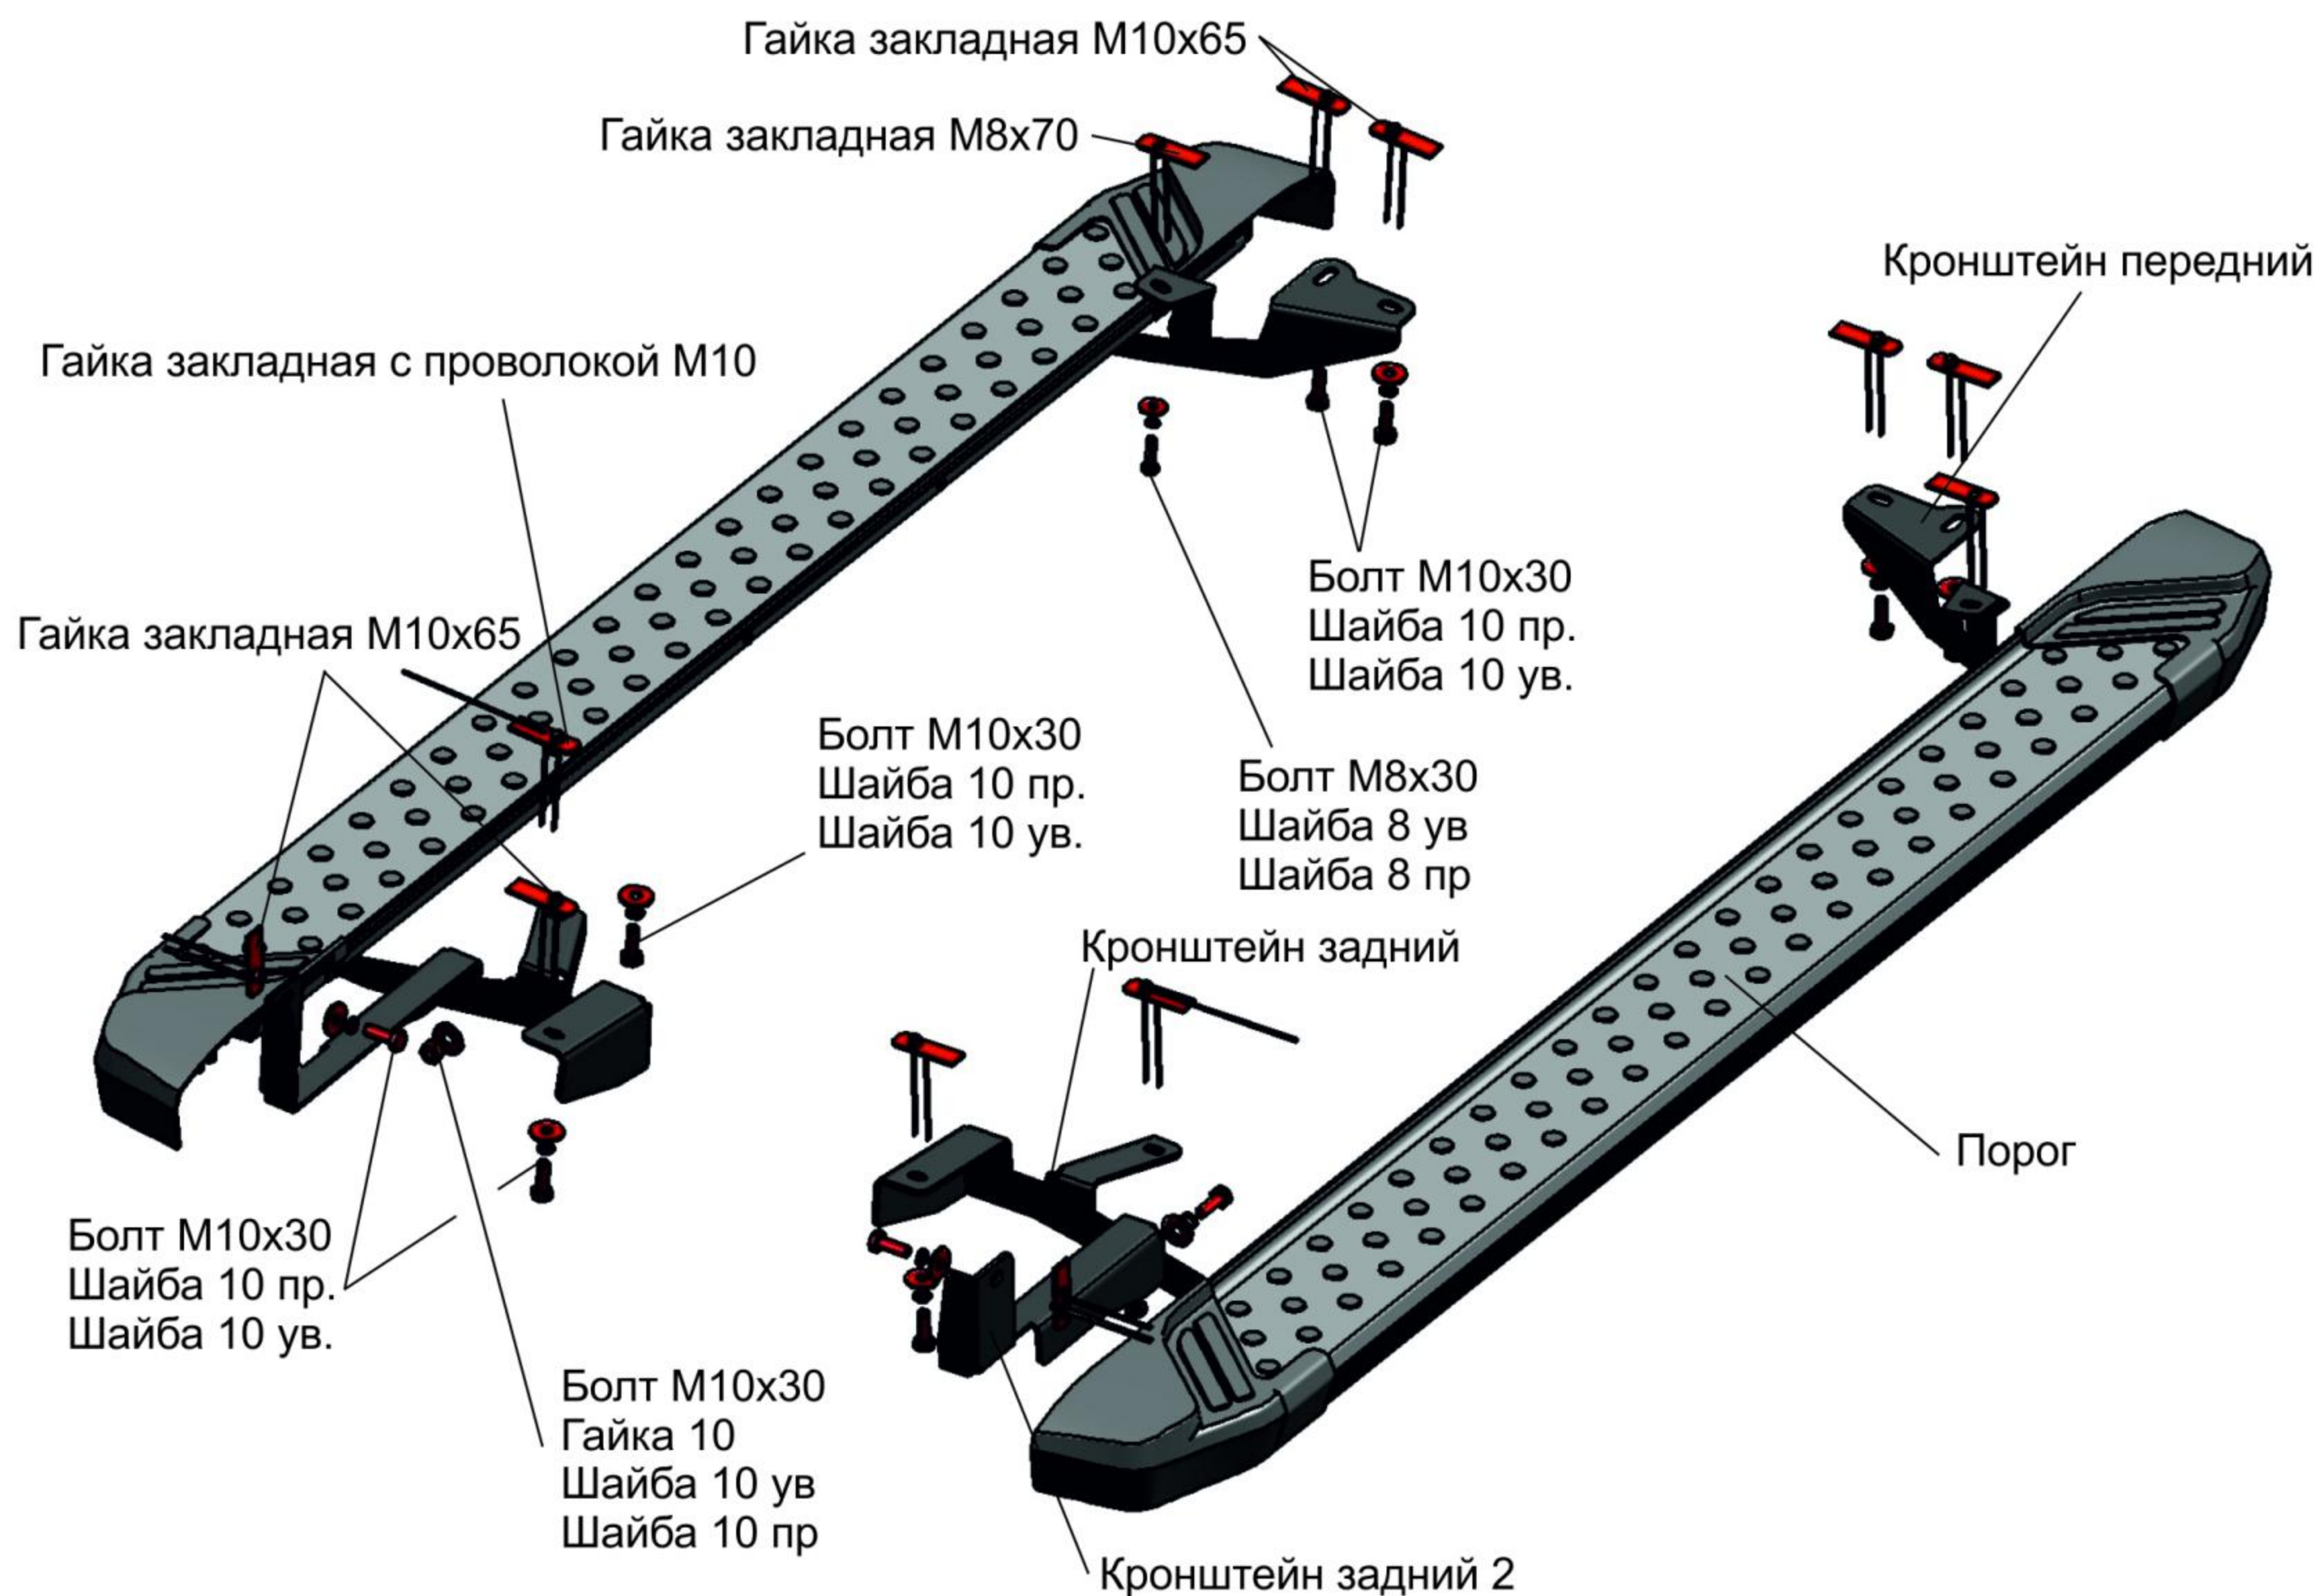

## Инструкция по установке:


1. Установить гайку закладную с проволокой M10, гайки закладные M10x65 и M8x70 в отверстия днища в передней и задней части автомобиля (**Рис. 1 а, б**).
2. При помощи болтов M10x30 установить кронштейн задний на установленные гайку закладную M10x65 и гайку закладную с проволокой M10 (**Рис. 2**).
3. При помощи болта M10x30 установить кронштейн задний 2 на установленную гайку закладную M10x65 (**Рис. 2**).
4. При помощи болта M10x30 и гайки 10 стянуть кронштейн задний и кронштейн задний 2 между собой (**Рис. 3**).
5. При помощи болтов M10x30 установить кронштейн передний на установленные гайки закладные M10x65 (**Рис. 4**).
6. При помощи болта M8x30 зафиксировать кронштейн передний на установленной гайке закладной M8x70 (**Рис. 4**).
7. Затянуть все резьбовые соединения (**Рис. 5**).

## Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x30	12 шт	47.0 Нм
Болт M8x30	2 шт	24.0 Нм
Гайка 10	2 шт	47.0 Нм
Шайба 10 пр	12 шт	
Шайба 10 ув	14 шт	
Шайба 8 пр	2 шт	
Шайба 8 ув	2 шт	
Гайка закладная M10x65	8 шт	
Гайка закладная M8x70	2 шт	
Гайка закладная с проволокой M10	2 шт	
Кронштейн передний	2 шт	
Кронштейн задний	2 шт	
Кронштейн задний 2	2 шт	

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
КОМПЛЕКТ КРЕПЕЖА К ПОРОГАМ 9.1804.2

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Ford	Kuga	2013-2016 ;2016-	Все	Все	Все

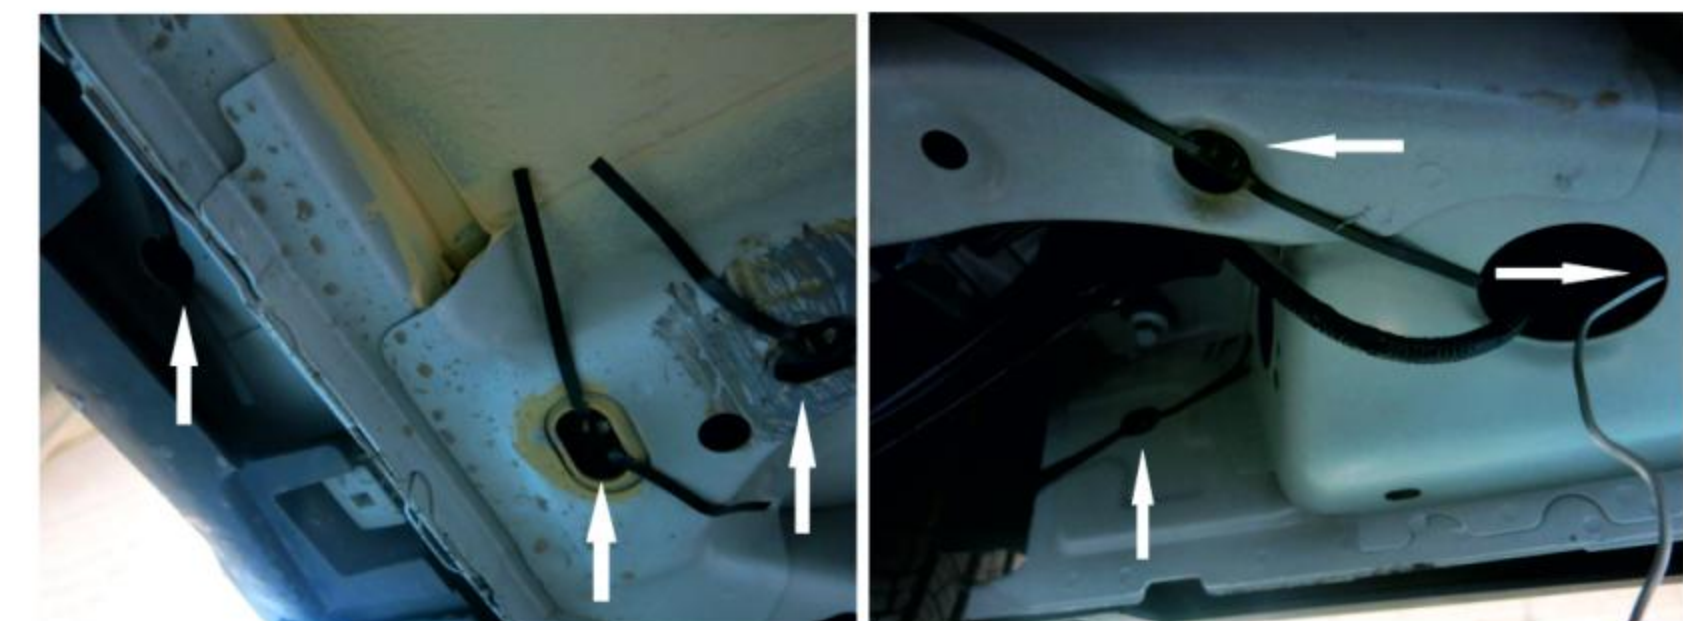

а

б

Рис. 1 - Установка закладных гаек

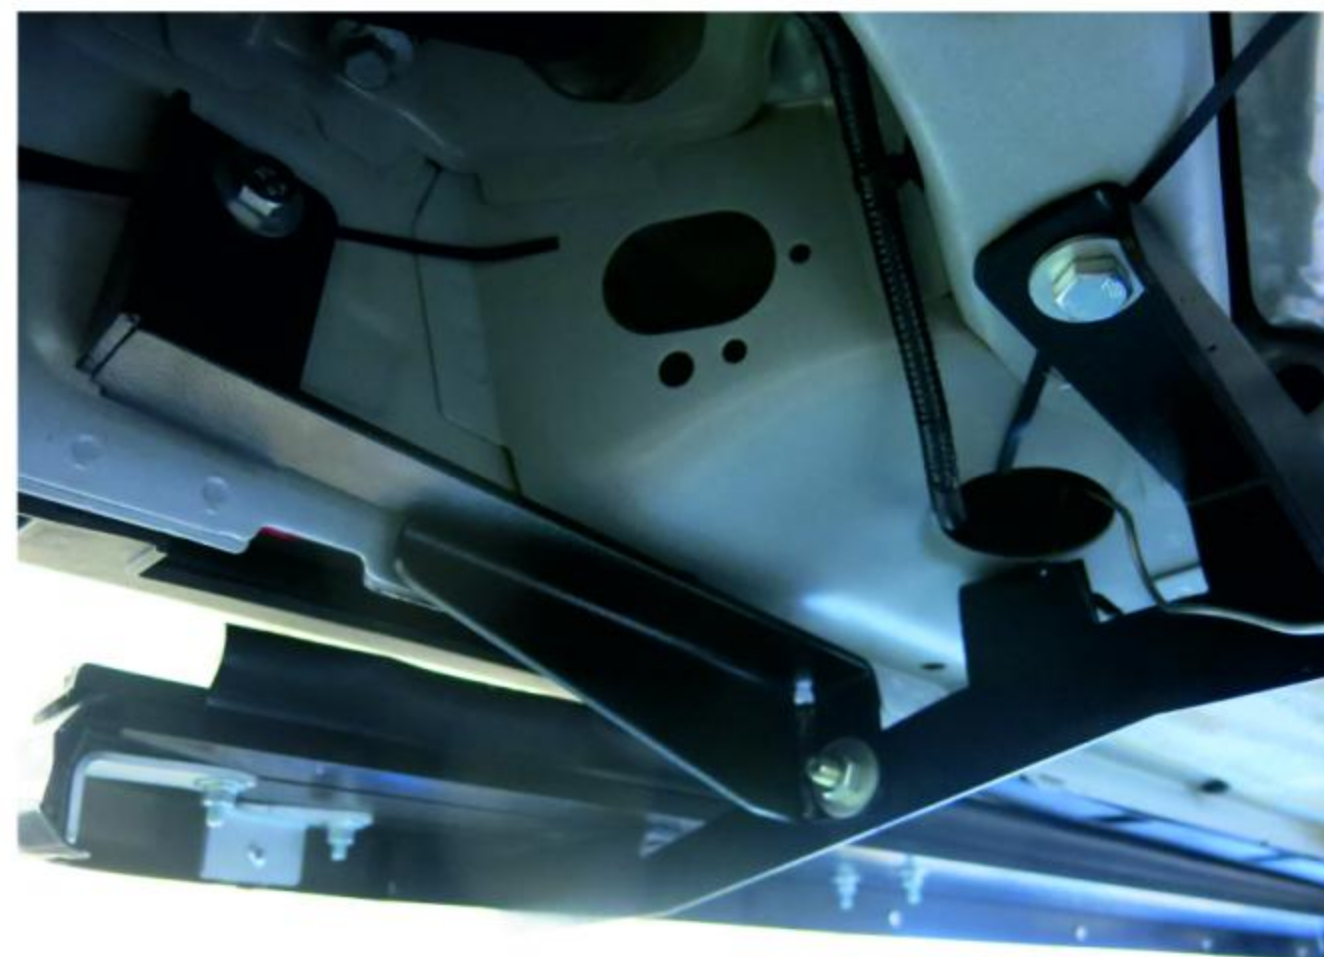


Рис. 2 - Установка задних кронштейнов



Рис. 3 - Стягивание задних кронштейнов



Рис. 4 - Установка переднего кронштейна



Рис. 5 - Общий вид автомобиля с порогом